




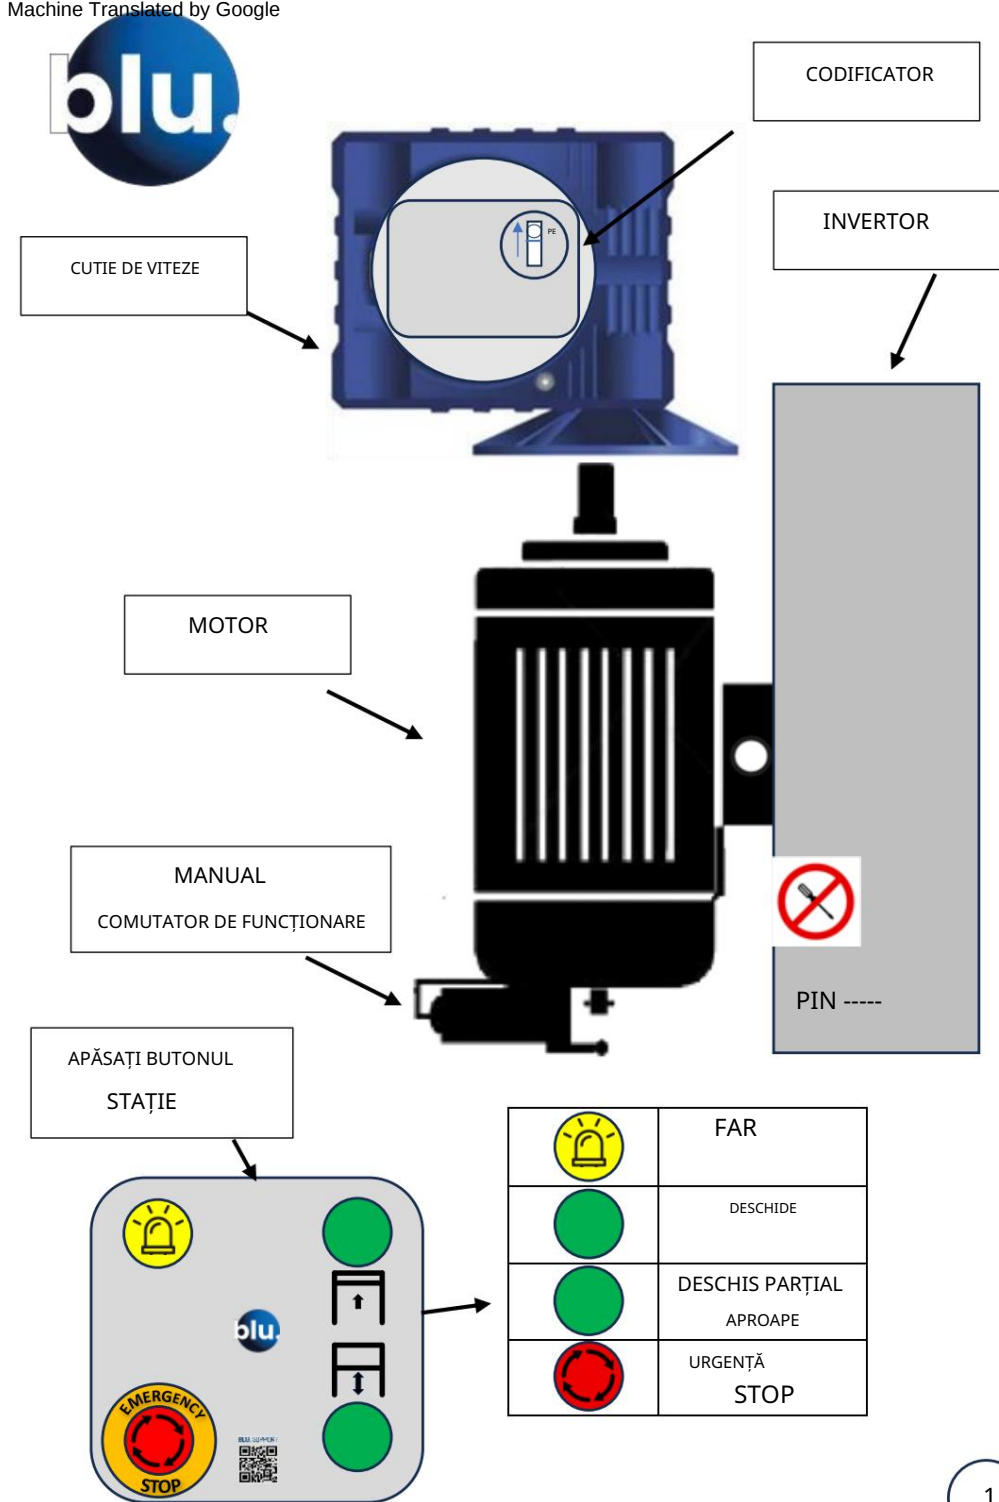

• INVERTOR

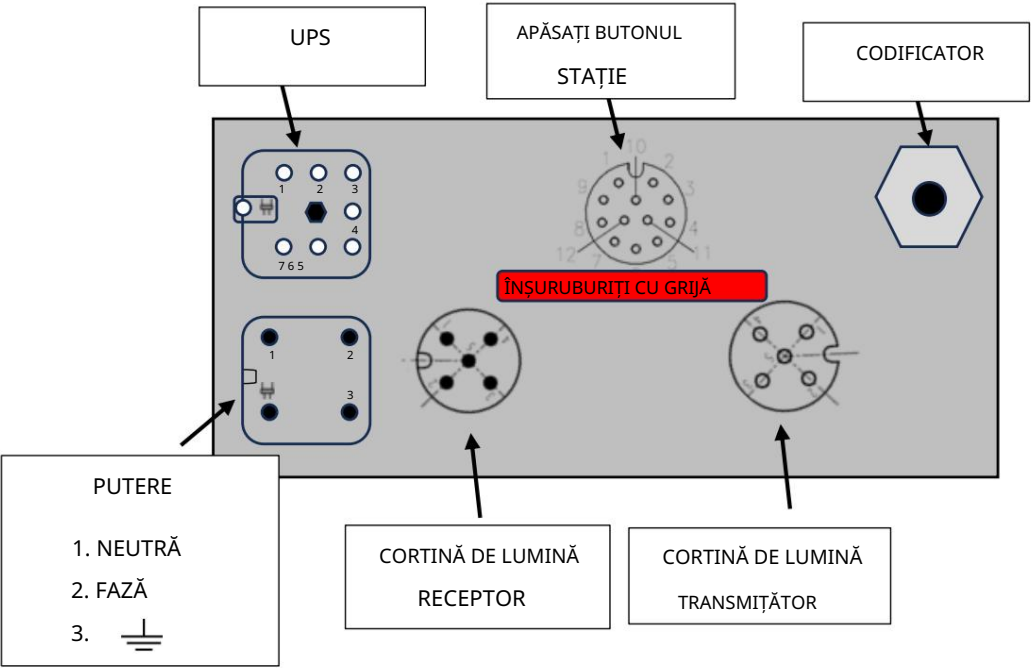

• STAȚIE CU BUTON

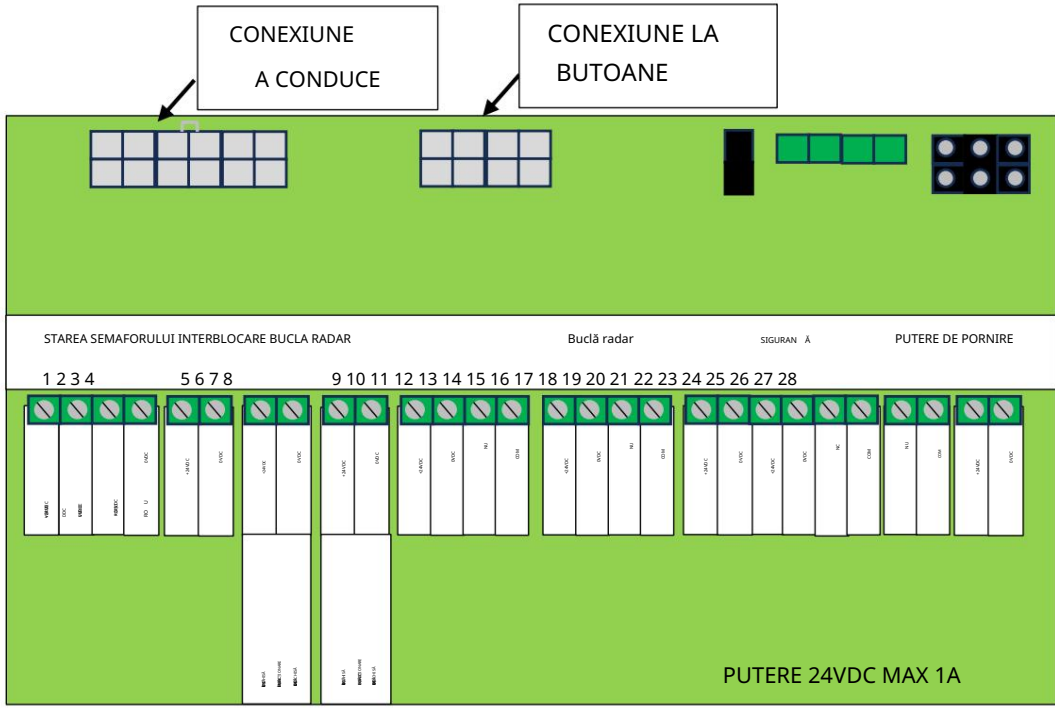


1. Accesați configurația

- DESCĂRCAȚI APLICAȚIA „Blu.giesse”
- DESCHIDE APLICAȚIA
- PERMITE APLICAȚIA
PENTRU A GĂSI DISPOZITIVE
- PERMITEȚI APLICAȚIEI SĂ
ACTIVAȚI BLUETOOTH-UL
- CĂUTARE DISPOZITIV DE CONFIGURAT
- SELECTAȚI NUMĂRUL DE SERIE
- INTRODUCEȚI PIN-UL (ULTIMELE 5 CIFRE)
(AL NUMĂRULUI DE SERIE)



2. Configurare

- „BUN VENIT” SELECTAȚI CONFIGURAȚI
- „MUTAȚI UȘA LA JUMĂTATE”
„ÎNĂLȚIME ȘI ECONOMISIȚI”
- „CLICK ÎNCEPE SĂ CĂUTI DACĂ
„UȘA SE DESCHIDE SAU SE ÎNCHIDE”
- „DESCHIS SAU ÎNCHIS?”
- „MUTAȚI UȘA LA ÎNCHIS”
„POZIȚIONARE ȘI SALVAȚI”
- „MUTAȚI UȘA LA
INDICATORUL ROȘU ȘI SALVAȚI”
- „MUTAȚI UȘA ÎN POZIȚIA DESCHISĂ”
„ȘI ECONOMISIȚI”
- "BINE"

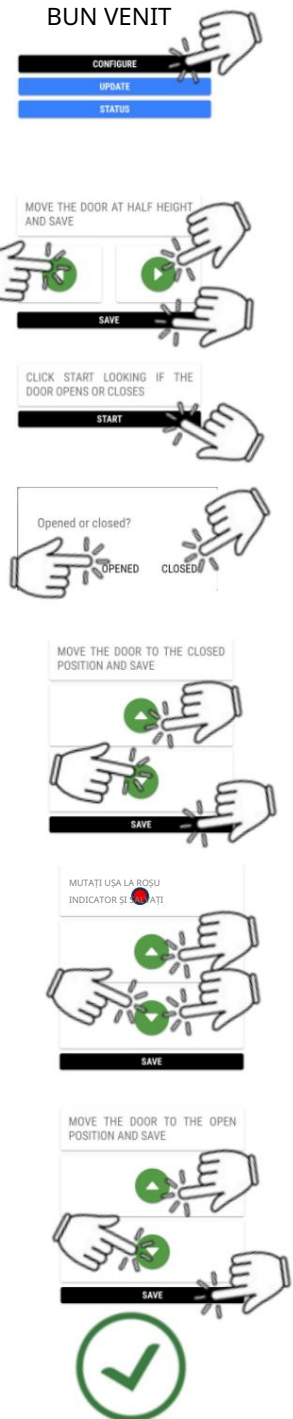

3. Actualizare


- DESCHIDE APLICAȚIA




- SELECTAȚI NUMĂRUL DE SERIE



- INTRODUCEȚI PIN-UL (ULTIMELE 5 CIFRE)
(AL NUMĂRULUI DE SERIE)

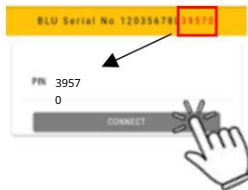


- DESCHIDE MENU

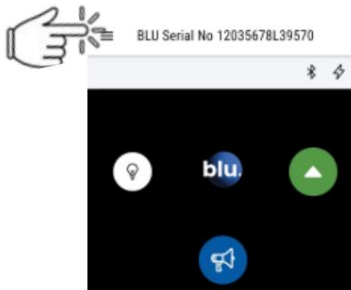


- „ACTUALIZARE”



- „CĂUTARE”

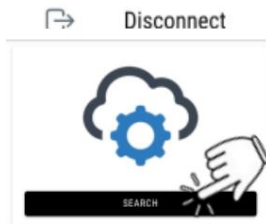

- „DESCĂRCARE”

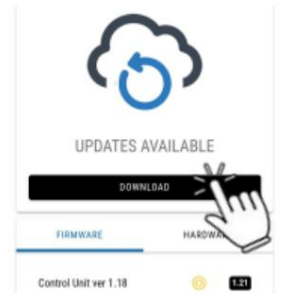

- „CONTINUAȚI”




- „NU ÎNTRERUPEȚI ALIMENTAREA
ÎN TIMPUL ACTUALIZĂRII”



- „ACTIVAȚI”



- „CONECTAȚI-VĂ LA REȚEAUA WIFI”
NUMĂR DE SERIE GIESSE”




-

- SELECTAȚI NUMĂRUL DE SERIE AL WIFI GIESSE



- „ACTUALIZARE FINALIZATĂ”
OPRIȚI UȘA UN MINUT
PENTRU A FINALIZA ACTUALIZAREA



4. Setare


• DESCHIDE APLICAȚIA



• SELECTAȚI NUMĂRUL DE SERIE




• INTRODUCETI PIN-UL (ULTIMELE 5 CIFRE)
(AL NUMĂRULUI DE SERIE)

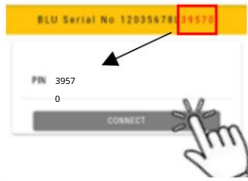

• DESCHIDE MENU



• „SETARE”



• SETĂRI

MOD

TIMP DE MENȚINERE DESCHIS


VITEZĂ DE DESCHIDERE




• SALVAȚI „OK”




• „INTERBLOCARE CU UȘI ALBASTRU”

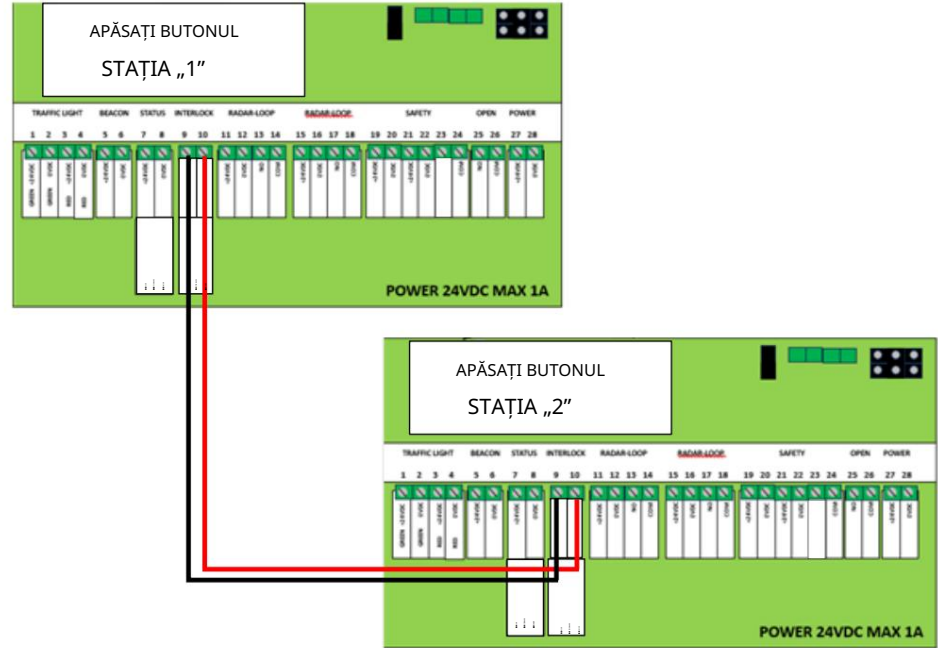

TIMP DE INTERBLOCARE = 0s

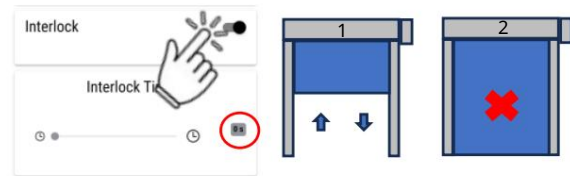

TIMP DE INTERBLOCARE = 10s

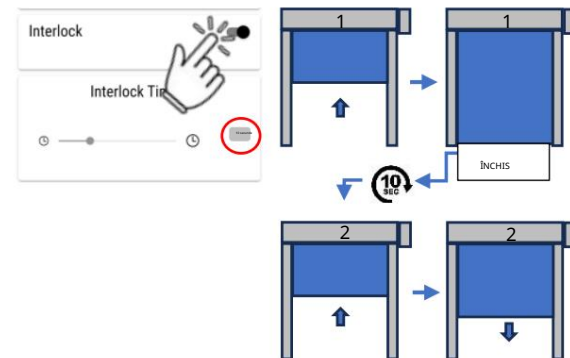

1. Inițializare prin intermediul stației cu buton.

- Apăsați butonul roșu E-STOP (sau de urgență)
- Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele [AT] și [AP/CH]
- Semnal de confirmare:
Lumina intermitentă emite două clipiri consecutive pentru a confirma că modul de configurare a fost activat.

2. Setarea direcțiilor de rotație.

- Eliberați butonul de OPRIRE DE URGENȚĂ.
- În timp ce observați ușa, apăsați și țineți apăsat butonul [AT].
 - Dacă ușa se deschide, eliberați butonul [AT].
 - Dacă ușa se închide în timp ce țineți apăsat [AT], apăsați și [AP/CH] și apoi eliberați ambele butoane.
- Semnal de confirmare:
Lumina intermitentă va emite trei clipiri secvențiale pentru a confirma că direcțiile de rotație ale motorului au fost memorate.
- Confirmați apăsând butonul OPRIRE DE URGENȚĂ.

3. Setarea limitei de închidere


- Eliberați butonul STOP.
- Folosind butoanele [AT] sau [AP/CH], aduceți ușa la deschidere completă.
poziție închisă.
- Odată ce poziția închisă este atinsă, apăsați butonul STOP
- Apăsați butonul [AT] pentru a memora poziția.
- Semnal de confirmare:
Lumina intermitentă emite trei clipiri consecutive pentru a confirma memorarea poziției de închidere.

4. Configurarea deschiderii pietonale

- Eliberați butonul de OPRIRE DE URGENȚĂ.
- Folosind butoanele [AT] sau [AP/CH], aduceți ușa în poziția de deschidere parțială (aproximativ la punctul roșu de pe barieră). • Odată ce poziția de deschidere parțială este atinsă, apăsați butonul STOP.
buton.
- Apăsați butonul [AT] pentru a salva.
- Semnal de confirmare:
Lumina intermitentă emite trei clipiri secvențiale pentru a confirma că poziția de deschidere pietonală a fost salvată.

5. Configurarea completă a deschiderii

- Eliberați butonul de OPRIRE DE URGENȚĂ.
- Folosind butoanele [AT] sau [AP/CH], aduceți ușa complet deschisă.
poziție (lăsând câțiva cm înaintea de capătul ghidajelor ușii și având grijă să nu le depășiți).
- După ce ați atins poziția complet deschis, apăsați butonul STOP.
- Apăsați butonul [AT] pentru a salva.
- Semnal de confirmare:
Lumina intermitentă emite patru clipiri secvențiale pentru a confirma că poziția complet deschisă a fost salvată și că procedura de inițializare este finalizată.

LA		
AP/CH		